


## קיר עזר- חזית מדומה

ישנה אפשרות להפוך קיר קיים לקיר עזר המהווה חזית מדומה. המטרה בקיר עזר היא יצירת חזית שאין אף קיר אמיתי שיכול ליצור אותה לבד. לדוגמא חזית בה יש נישה המורכבת ממספר קירות, ואילו החזית המדומה יכולה להיות קיר אחורי הנמתח במקביל ולאורך כל הקירות. ובדרך זו ניתן לראות את כל הפריטים הנמצאים על הקירות שבאותו הצד. דוגמא נוספת היא יצירת קיר מדומה לצורך בניית אי של יחידות באמצע החדר. קיר זה לא מופיע בהדפסה ולא בפרספקטיבות אך נוכל לפתוח את מבט החזית שלו ולעבוד עליו.

הדרך ליצירת קיר עזר היא מאד פשוטה, דבר ראשון מקימים קיר רגיל, לאחר מכן נכנסים לתפריט **סימון** - **קירות** - ובחרים באפשרות **קיר עזר- חזית מדומה**. הקיר יעבור להיות מקווקו, ויחדל מלהופיע בתרשימי הפרספקטיבה.

כך בדוגמה שלהלן בעזרת קיר העזר האחורי, נוכל לקבל את כל הפריטים הנמצאים על הקירות שבאותו הצד. וניתן לעבוד על חזית אחת המרכזת מספר חזיתות יחד.

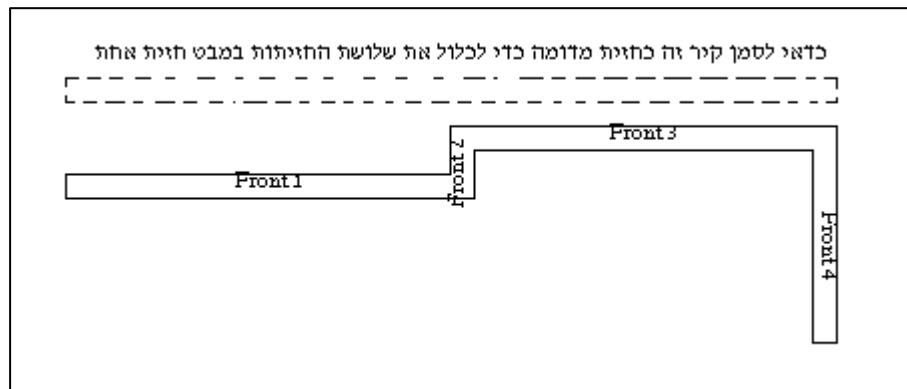

נוכל להשתמש בקיר עזר גם ביצירת אי של יחידות באמצע חלל למשל. כך נוכל להציב את היחידות במבט חזית, לעבוד על היחידות ולבצע שינויים. ונזכור- שהקיר הוא לעזר בלבד ולא יוצא בהדפסה במבט על, לא נראה בפרספקטיבה, אך עם זאת- ניתן לראות את מבט החזית שלו.