



שלב ב': הצבת קירות

מיד עם אישור מידות החדר, נפתח חלון בניית הקירות. החלון כולל: כפתור התחל/הפסק בניית הקירות, חצים בעזרתם מגדירים את כיוון בניית הקיר, שדה במרכז למלא את נתון אורך הקיר וכן כפתור לביטול הקיר האחרון שנבנה. בפינת החדר השמאלית התחתונה יופיע הסמן בצורת + .


במקרה של הוספת קיר שלא בשרטוט חדש, יש לבצע את תהליך הצבת הקיר בהקשת הסימלון עם ציור קיר בסרגל הכלים



או מתפריט **עריכה** ← **קירות** ← **הוספת קיר**


הוספת קיר עם זווית לשרטוט - ראה פרק 9, בשאלות ותשובות

נניח שרוצים להציב 3 קירות, ראה השרטוט להלן:

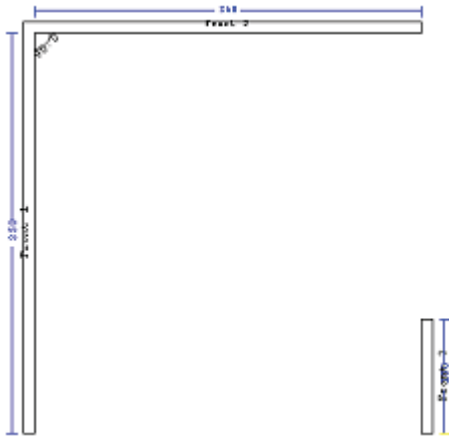


הקמת קיר ראשון

להתחלת הוספת קירות, יש לקליק על התחל-Start. הקש בשדה אורך 350, חץ למעלה . נקבל חזית ובה מופיעה המילה Front 1.

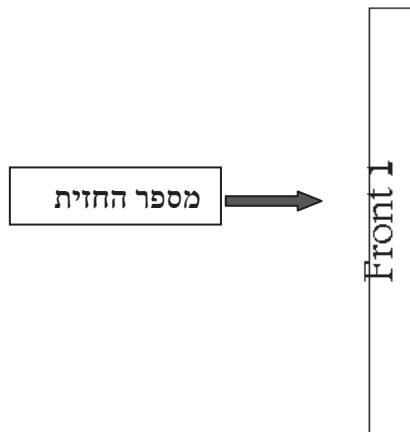

הקמת קיר שני

הקש 340 ואח"כ חץ ימינה → . נקבל חזית נוספת ובה מופיע FRONT 2 ותופיע הזווית בין הקירות.

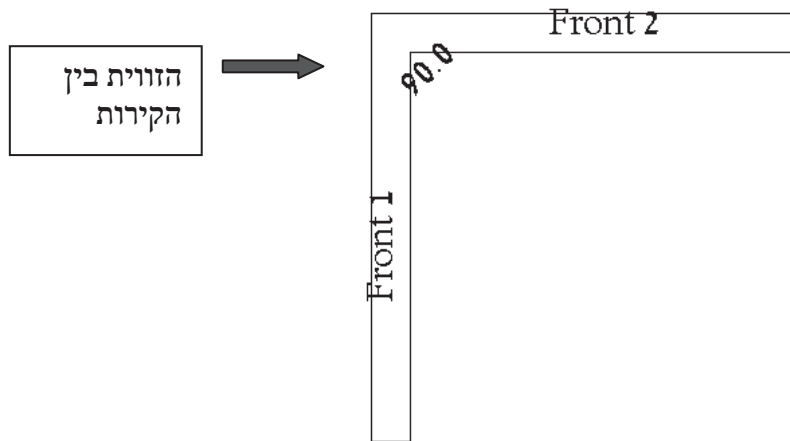


הקמת קיר שלישי

יש ללחוץ על הפסק- Stop. כעת צריך להזיז את הסמן ללא בניית קיר. כדי למקם את הסמן 250 ס"מ מנקודת סיום חזית 2 נמלא בשדה "אורך" 250 ואח"כ חץ כלפי מטה ↓ . אם מופיע קיר אז חלה טעות.

כדי לתקן את הטעות, יש להקיש על מקש ↶ שבתפריט בניית הקירות למחיקת הקיר האחרון .


להתחלת הקיר השלישי, יש ללחוץ על התחל- Start, הקש 100, אח"כ חץ למטה ↓ . תופיע המילה FRONT 3 על הקיר השלישי.

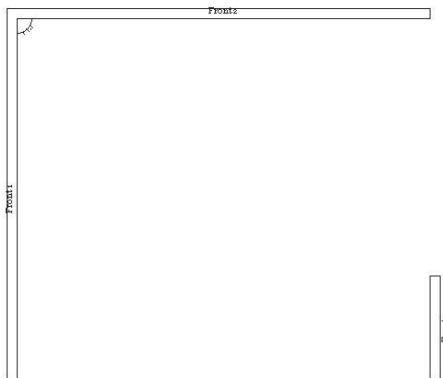

סיום הקמת הקירות

לסיום תהליך הקמת הקירות יש ללחוץ על האיקס שבפינת חלון קביעת-קירות או להקיש על מקש <End> במקלדת.

שמירת שרטוט

נשמור את השרטוט: דרך תפריט **קובץ** ← **שמור שרטוט** או בלחצן שבסרגל הכלים  בחלון שיופיע יש להקליד ב- שם השרטוט: את השם של השרטוט שאנו רוצים לתת, לדוגמא: **קירות** שמור . בשורה העליונה הכחולה שעל המסך נוכל לראות את שם השרטוט וכן גם בשורה למטה יופיע שם השרטוט והמבט הנוכחי.

בפעם הבאה שנבצע שמירה של אותו שרטוט רק יתבצע עדכון ולא ישמר בשם אחר. במידה ורוצים לשמור שרטוט בשם אחר נעשה זאת דרך תפריט **קובץ** ← **שמור כאחר** וניתן שם חדש.